


# ⚠ オーダーキッチン天板 厚み (T) による設置方法のご注意


天板厚 (T)16mm の場合

キャビネットでの設置

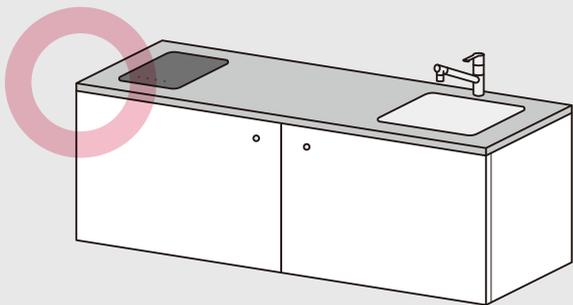


キャビネットにしっかり固定してご使用ください。

天板厚 (T)22mm の場合

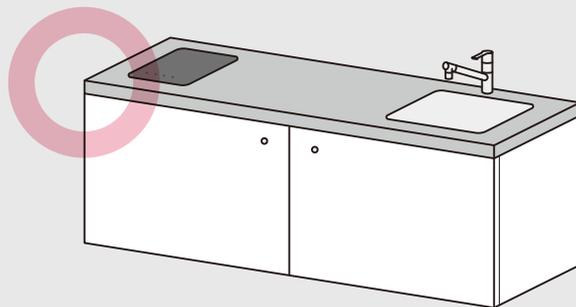


キャビネットにしっかり固定してご使用ください。

壁付ブラケットでの設置

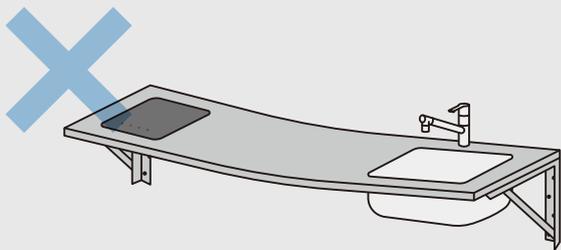

天板が薄いたわむ恐れがあるため、壁付ブラケットでの設置はできません。

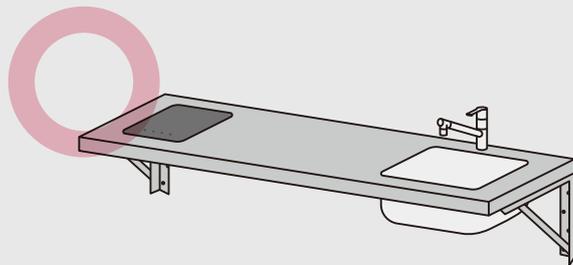

ブラケットは W900mm 以内の間隔で取付ください。壁付ブラケットでの設置が可能です。